# DENVER

## SISTEMA DE 3 PARTES

Sintonizador Digital Estéreo AM/FM

Leitor CD

Relógio

Aplicável à parede

Controlo Remoto

MANUAL DE INSTRUÇÕES DENVER MC-7200

#### **CUIDADO**

#### RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICA

#### NÃO ABRIR

CUIDADO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICA, NÃO REMOVER A TAMPA LA DENTRO NÃO HÁ PARTES RELEVANTES PARA O UTILIZADOR. DEIXE TODAS AS REPARAÇÕES PARA SEREM EFECTUADAS POR PESSOAS QUALIFICADAS

Este símbolo é indicação da presença de voltagens perigosas,, constituindo um risco de choque eléctrica dentro desta unidade.

Este símbolo é indicação da presença deinstruções importantes de funcionamento e de manutenção na literatura junto desta unidade.

\* PARA EVITAR O PERIGO DE INCÊNDIO OU DE CHOQUE ELÉCTRICA, NÃO EXPONHA ESTE APARELHO À CHUVA OU A HUMIDADE.

PRECAUÇÕES: NÃO EXPONHA ESTE PRODUTO A ÁGUA OU HUMIDADE PARA EVITAR O RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICA.

CARO CONSUMIDOR: POR FAVOR LEIA AS SEGUINTES INSTRUÇÕES PARA MELHOR COMPREENDER AS FUNÇÕES DESTE PRODUTO. DEPOIS DA LEITURA DESTAS INSTRUÇÕES, POR FAVOR GUARDE-AS PARA REFERÊNCIA FUTURA.

#### Por favor tome boa nota das seguintes instruções:

- A unidade deve ser conectado à alimentação de AC 230 V 50 Hz; verifica se é esta aquele localmente fornecida. Caso contrário, existe perigo de "queimar " a unidade o que pode causar incendio.
- Não exponha a temperaturas além de 35°C.
- Evitar a instalação perto de aquecimento ou em áreas sujeitas a luz directa do sol.
- Assegurar uma boa circulação de ar
- Proteger a unidade de poeira, humidade e água.
- Evitar campos magnéticos fortes por exemplo perto de TVs ou de colunas de outras unidades.
- Não lubrificar ou olear componentes, mecanismo rotativas etc. O Leitor CD é concebida para ser livre de manutenção.
- Leve a unidade para um ponto aprovado de assistência para reparação.

#### **CUIDADO:**

- Para evitar choque eléctrica, esta unidade deve não ser exposta a pingas de água ou esparramação de água.
- Distância mínima à volta do aparelho para ventilação suficiente;
- A ventilação não deve ser impedida tapando as aberturas de ventilação com coisas, como jornais, panos de mesa, cortinas etc
- Não devem ser colocadas sobre o aparelho fontes descobertas de chamas, como velas acesas;
- A utilização do aparelho em climas tropicais e / ou moderados.
- Antes da eliminação do aparelho, remover as pilhas e coloca-las no contentor apropriado de recolha de pilhas.

#### **CUIDADO:**

#### PRODUTO LASER CLASSE 1

A utilização de comandos ou afinações ou a realização de procedimentos outros que aqueles aqui especificadas pode resultar em exposição perigosa a radiação.

#### **CUIDADO**

#### LIMPEZA:

Sempre desconectar a unidade de alimentação antes de limpezas.

Utiliza um pano mole humedecido com água e sabão, esfregar suavemente.

Não utilizar solventes ou materiais abrasivos.

#### SEGURANÇA DO LASER

Esta unidade utiliza um laser. Somente pessoal qualificado de assistência pode tentar reparações.

PERIGO: RADIAÇÃO LASER INVISÍVEL QUANDO ABERTO E PROTECÇÃO FALHADA OU INTROMETIDA . EVITAR EXPOSIÇÃO DIRECTA AO RAIO. CUIDADO: RADIAÇÃO LASER PERIGOSA QUANDO ABERTO E PROTECÇÃO INTROMETIDA.


Esta unidade é fabricada e testada para satisfazer normas exigentes de segurança.


CUIDADO - A UTILIZAÇÃO DE COMANDOS OU AFINAÇÕES OU A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS OUTROS QUE AQUELES AQUI ESPECIFICADAS PODE RESULTAR EM EXPOSIÇÃO PERIGOSA A RADIAÇÃO.

ESTA UNIDADE NÃO DEVE SER AFINADA OU REPARADA POR SEJA QUEM FOR A NÃO SER PESSOAL QUALIFICADO DE ASSISTÊNCIA..

#### PARA FUNCIONAMENTO SEGURO E EFICAZ

- Não danifica o cabo eléctrico.
- Quando não está em utilização, desconectar a ficha de alimentação da tomada. Pegar a ficha, não o cabo, quando desconectar a unidade.
- A entrada de água na unidade pode resultar em choque eléctrica ou mau funcionamento. Utiliza numa área com baixa humidade e pouco poeira.
- Não desmontar ou alterar a unidade seja como for.
- Não utilizar a unidade em áreas com ocorrências de temperaturas extremas (abaixo de 4°C ou acima de 35 °C), ou onde pode ser exposta a luz directa do sol.
- Por causa dos ruídos extremamente baixos do leitor CD e o alcance dinâmico muito largo, há inclinação para aumentar o nível de som no amplificador mais do que necessário. Isto pode produzir saídas do amplificador excessivamente altas, o que pode causar danos às suas colunas. Por favor seja cuidadoso neste aspecto.
- Alterações repentinas na temperatura do ambiente podem causar condensação sobre a lenta de leitura óptica dentro da unidade. Nestas condições, a unidade pode não conseguir funcionar apropriadamente. Se for o caso, remover o disco e permitir o leitor para adaptar à temperatura do ambiente.

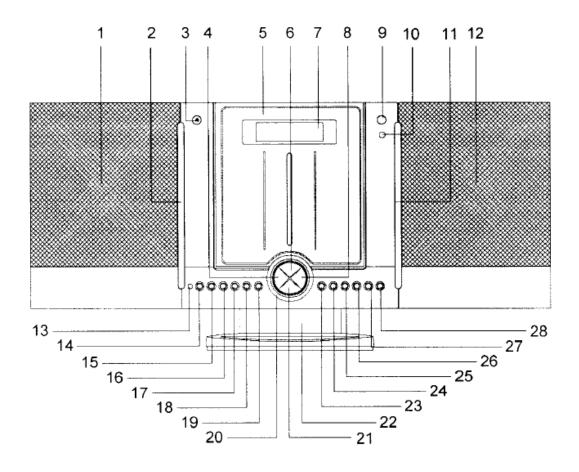

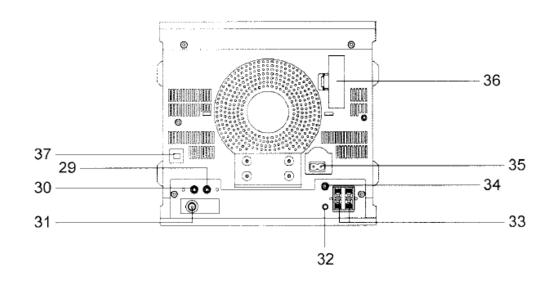

## LOCALIZAÇÃO DOS COMANDOS AF - UNIDADE (Cont.)

#### 1. Coluna amovível Esq.

#### 2. Fenda

#### 3. Botão ABRIR/FECHAR porta do CD

Carrega para abrir ou fechar a porta do CD

## 4. CD/SINTONIZAÇÃO/RELÓGIO Botão

#### Afinação Hora

- -CD-carrega para saltar/procurar para atrás
- -SINTONIZADOR carrega para procurar p/baixo emissores rádio
- -Relógio ou Temporizador carrega para seleccionar as horas de funcionamento durante a afinação do relógio ou temporizador

#### 5. Porta do CD

#### 6. Botão Aumentar Nível de Som (+)

Para aumentar o nível de som

#### 7. Visor LCD

Mostra a condição de funcionamento em todos os modos

## 8. CD/SINTONIZADOR/RELÓGIO Botão de Afinação de Minutos

- -CD carrega para saltar/procurar para frente
- -SINTONIZADOR carrega para procurar p/cima emissores rádio
- -Relógio ou Temporizador carrega para seleccionar os miuntos de funcionamento durante a afinação do relógio ou temporizador

## 9. Botão LIGAR ALIMENTAÇÃO/STANDBY

Liga ou desliga o sistema (O indicador acende enquanto standby)

#### 10. Sensor do controlo remoto

#### 12. Coluna amovível Dir.

#### 13. Indicador de Surround

#### 14. Botão SURROUND LIGADO/DESLIGADO

Carrega para ligar ou desligar o som surround. O indicador acende enquanto surround LIGADO

#### 15. Botão SUPER BAIXOS

Carrega para obter o som rico de baixos

#### 16. Botão AUX

Para activar o modo de funcionamento AUX

#### 17. Botão MODO MP3 I ST/MO

- -Para seleccionar TÍTULO ou ALBUM em modo MP3
- -Para seleccionar Estéreo ou Mono em modo SINTONIZADOR FM

## 18. Botão PRÉ-CONFIGURADO/DIRECTÓRIO

" "

- -Carrega para obter emissores rádio préconfigurados p/baixo
- -Carrega para obter directório MP3 p/baixo

## 19. botão PRÉ-

## CONFIGURADO/DIRECTÓRIO." "

- -Carrega para obter emissores rádio préconfigurados p/cima
- -Carrega para obter directório MP3 p/cima

#### 20. CÍRCULO CORADO

Pisca enquanto aporta do CD está aberta

#### 21. Botão DIMINUIR Nível de Som (-)

Para diminuir o nível de som

#### 22. Suporte

Ângulo ajustável

#### 11. Fenda

#### 23. Botão STOP

Interrompe o programa de reprodução/limpeza do CD

#### 24. botão REPRODUZIR / INTERROMPER

Para iniciar a reprodução do CD / interrupção curta da reprodução de CD

#### 25. BOTÃO PROG

botão Sintonizador/programação do CD /Botão Afinação do relógio

#### 26. Botão SINTONIZADOR/BANDA

Activa o modo sintonizador (rádio) e defina a banda OM ou FM

#### 27. Botão EQ

Para seleccionar o efeito desejado de som 'PASS. CLÁSSICO. ROCK, POP e JAZZ"

#### 28. Botão AUX Entrada/saída

Carrega para seleccionar AUX entrada ou saída enquanto em modo seleccionar AUX

#### 29. Tomada AUX (Esq)

#### 30. Tomada AUX (Dir)

#### 31. Antena FM (tomada 75 ohm)

#### 32, TOMADA AUSCULTADORES (3,5 mm)

Para conectar um par de auscultadores estéreo (não fornecido) para escutar em privativo

#### 33. Teminal Colunas

Para conectar o cabo direito & esquerdo aqui

#### 34. Tomada Subwoofer

Para conectar um subwoofer

#### 35. Tomada Entrada AC

Para ligar a ficha do cabo na tomada


## 36. Coberta/Compartimento de pilhas

Para o back-up do sintonizador e do relógio

#### 37. Tomada Antena OM

Conectar a antena OM de presilha (incluído) a esta tomada

## DESMONTAR E FIXAR O SEPARADOR DE DECORAÇÃO

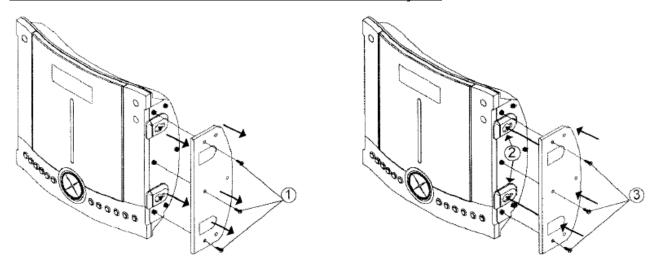

Para remover o separador, tirar os 6 parafusos (1), depois puxar o separador da unidade principal.

#### COLOCAR E FIXAR A COLUNA


Introduzir o batente da coluna no buraco da unidade principal (1).

Empurrar a coluna para atrás até o fim até ouvir um clique para confirmar a fixação (2).

#### **DESMONTAR A COLUNA**

Empurrar a coluna de trás para frente (1). Remover a coluna do suporte de coluna da unidade principal (2).


Para fixar o separador, colocar com os dois buracos no suporte de coluna da unidade principal (2), depois fixar com 6 parafusos (3).

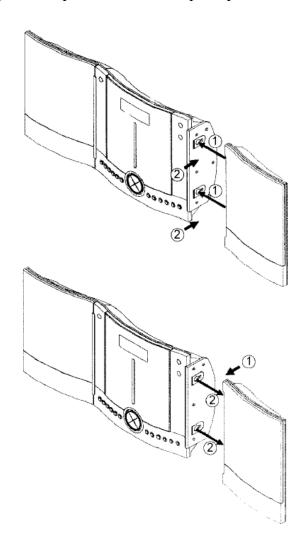

## AFINAÇÃO DE ÂNGULO (Colunas)


Utiliza o braço atado (incluído) para colocar a caixa de coluna em posições angulares.

## ÂNGULO VERTICAL

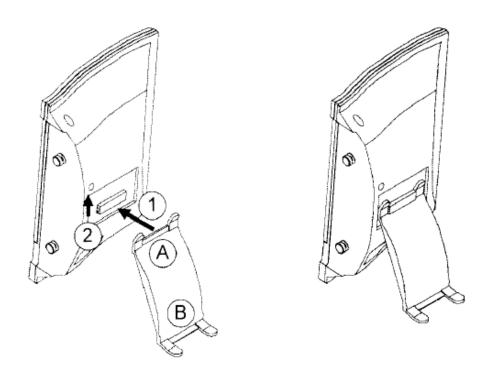

Introduzir o braço com o lado (A) e empurrar para cima para fixar num ângulo vertical.

## ÂNGULO INCLINADO

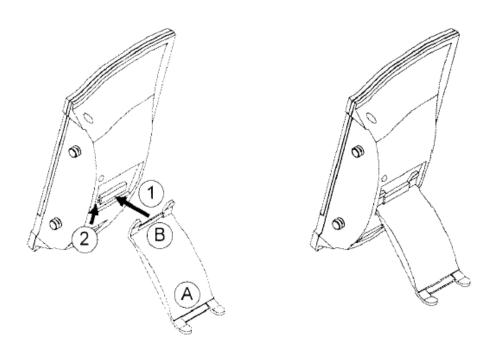

Introduzir o braço com o lado (B) e empurrar para cima para fixar num ângulo inclinado.

## AFINAÇÃO DE ÂNGULO (Unidade Principal)

## PASSO 1


1. Desmontar o suporte removindo dois parafusos da unidade principal.

## PASSO 2

2. Puxar o suporte p/baixo (1).

## PASSO 3

3. Levantar a unidade e colocar o separador plástico de suport (2) na posição de encaixa do suporte (3).

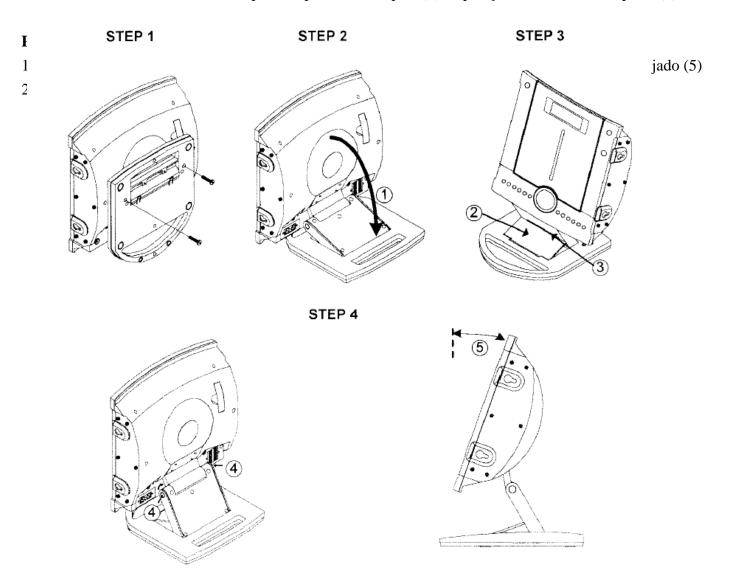


## AFINAÇÃO DO ÂNGULO (Cont. – Unidade principal)

Utiliza o braço atado (incluído) para estabilizar a unidade principal em posições angulares.


## **ÂNGULO VERTICAL**

- 1. Introduzir o consolo (1a) na encaixa posterior da unidade principal (1b).
- 2. Introduzir o consolo (2a) na encaixa posterior da unidade principal (2b).

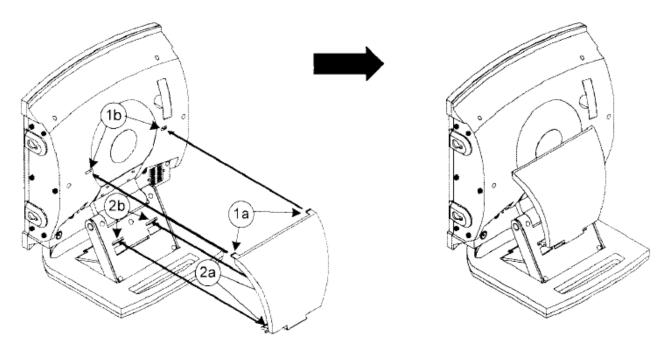

## ÂNGULO INCLINADO

- 1. Segue o PASSO 4, carrega os batentes (4) para afinar o ângulo de inclinação e relaxa para a posição de bloqueio.
- 2. Introduzir o consolo (1a) na encaixa posterior da unidade principal (1b).
- 3. Introduzir o consolo (3a) na encaixa posterior da unidade principal (3b).

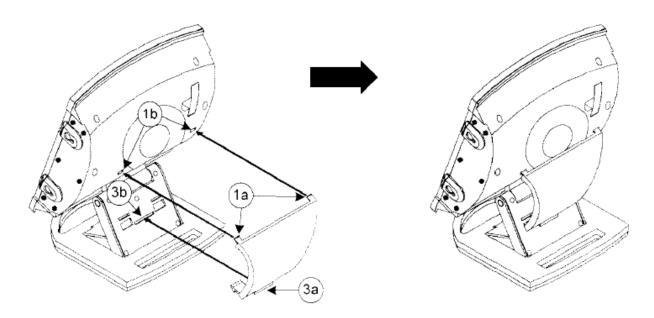


## INSTALAÇÃO (Montagem na Parede )

#### **Opções de instalação:**


- \* montagem à parede
- \* Uma ou ambas as colunas atada ou separada

Fig. 1

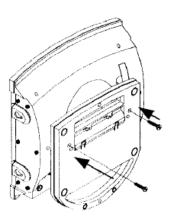

## Para montar a secção central na parede:


- \* Posicionar o consolo (fornecido) na parede (como abaixo) onde quiser pendurar a unidade central. Furor dois buracos ligeiramente apertados para caber firmemente.
- \* Montar o consolo na parede utilizando 2 buchas e 2 parafusos (fornecidos)
- \* Os parafusos de montagem devem ser postos numa parede sólida, como um quadro de madeira ou parede de betão. Montar a unidade central sobre o consolo de parede.
- \* Verifica que a lingueta de montagem na unidade central cabe firmemente na encaixa de montagem no consolo de parede .
- \* Parafusos e buchas plásticas dowels são também fornecidas para as colunas se são para ser montadas na parede afastadas da secção central.

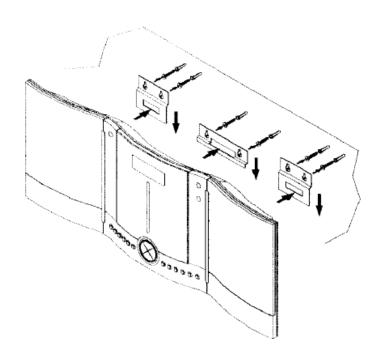

#### **CONTROLO REMOTO**


## Instalação das Pilhas


- 1. Remover a gaveta das pilha carregando 1a na direcção de 1b; depois puxar 1b para fora no mesmo tempo.
- 2 Puxar para fora a gaveta das pilhas.
- 3 Introduzir ou substituir a pilha tipo botão "CR2032" (fornecido).
- 4 Fechar a gaveta das pilhas

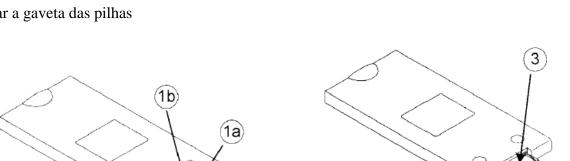

Observações: Puxar para fora a placa isoladora da gaveta das pilhas-botão antes da utilização do controlo remoto.

## LOCAL DOS CONTROLOS – CONTROLO REMOTO

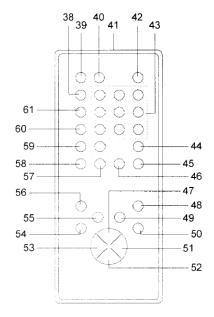

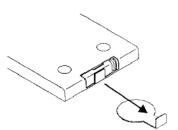

#### 38. Botão CALAR

Carrega uma vez para interrompera reprodução de som, a indicação dos segmentos actuais pisca. Carrega o botão MUTE outra vez para reiniciar

#### 39. Botão ABRIR/FECHAR porta do CD

Carrega para abrir ou fechar a porta do CD

#### 40. Botão TEMPORIZADOR/GENTLEWAKE

Para activar/desactivar o temporizador/ Gentlewake

#### 41. Transmissor do Controlo remoto

#### 42. Botão ALIMENTAÇÃO/STANDBY

Ligar e desliga o sistema

#### 43. 1 .9, 0/+10 Botões NUMÉRICOS

Sintonizador: Para chamar emissores pré-configurados

CD: Para chamar trilhas

#### 44. Botão REPETIR

Função Repetir 1/TODOS para modo CD

#### 45. Botão INTRO

Reproduz 10 segundos de cada trilha do CD

#### 46. Botão RANDOM

Reprodução do CD em sequência aleatória

#### 47. Botão Aumentar Nível de Som (+)

Para aumentar o nível de som

#### 48. Botão Super BAIXOS

Carrega para obter o som rico de baixos

## 49. Botão REPRODUÇÃO/ PAUSA " ► " "

Para iniciar a reprodução do CD / interrupção curta da reprodução de CD

#### 50. Botão EQ

Para seleccionar o efeito desejado de som 'PASS.

CLÁSSICO. ROCK, POP e JAZZ

#### 51. Botão SALTAR p/frente

CD - carrega para saltar/procurar para frente SINTONIZADOR - carrega para procurar rádio p/cima RELÓGIO ou Temporizador - carrega para seleccionar as horas de funcionamento enquanto da afinação do relógio

ou temporizador

#### 52. Botão DIMINUIR Nível de Som ( -)

Para diminuir o nível de som

## 53. Botão Saltar p∕atrás ₩◀

CD - carrega para saltar/procurar

p/atrásSINTONIZADOR - carrega para procurar rádio p/baixa RELÓGIO ou Temporizador - carrega para seleccionar as horas de funcionamento enquanto da afinação do relógio

ou temporizador.

## 54. Botão PRÉ-CONFIGURADO/DIRECTÓRIO "▼ "

- -Carrega para obter emissores rádio pré-configurados p/baixo
- -Carrega para obter directório MP3 p/baixo

## 55. Botão STOP "

Interrompe o programa de reprodução/limpeza do CD

## 56. Botão PRÉ-CONFIGURADO/DIRECTÓRIO "

- -Carrega para obter emissores rádio pré-configurados p/cima
- -Carrega para obter directório MP3 p/cima

#### 57. Botão afinação do relógio /PROG

Botão Sintonizador/programação do CD /Botão Afinação do relógio

#### 58. Botão MODO MP3 / ST/MO

- -Para seleccionar TÍTULO ou ALBUM em modo MP3
- -Para seleccionar Estéreo ou Mono em modo

SINTONIZADOR FM

#### 59. Botão DORMIR

Carrega para a função adormecer com música

#### 60. Botão SINTONIZADOR/BANDA

Activa o modo sintonizador (rádio) e defina a banda OM ou FM


#### 61. Botão FONTE

Para seleccionar modo "CD, SINTONIZADOR, AUX"

## **ALIMENTAÇÃO**

Extrair o cabo out e conectar.

Utilização Alimentação AC

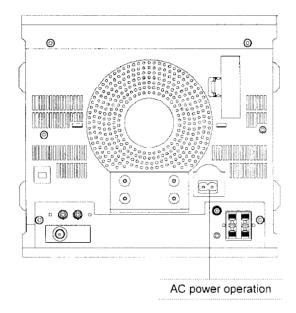

Lembra de rcolocar a tampa do compartimento das pilhas.

#### 2 pilhas dimensão AAA

#### CUIDADO:

#### QUANDO INSTALAR PILHAS

Para prevenir derrame das pilhas, que é corrosivo e pode causar ferimentos essoas e danos à unidade, observe as seguintes precauções:

- 1. As pilhas devem ser instaladas correctamente. Faz coincidir as polaridades (sinais + e - ) nas pilhas, com as polaridades indicadas no compartimento das pilhas da unidade (ver acima).
- 2. Não misturar pilhas novas com pilhas velhas ou utilizadas.

## COLOCAÇÃO DE PILHAS (Para o back-up da memória do sintí


OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:

PILHAS MORTAS OU DESCARREGADAS DEVEM SER RECYC<sup>pilhas e guarda-las num lugar fresco.</sup>

ELIMINADAS EM CONFORMIDADE COM TODA A LEGISLAÇ.<sup>5</sup>. Cuidadosamente segue as instruções do fabricante das pilhas para utilização e PORMENORIZADA CONTACTE A SUA AUTORIDADE LOCAL eliminação apropriadas

Instalar pilhas (não fornecidAS).

respeita os sinais + e - .

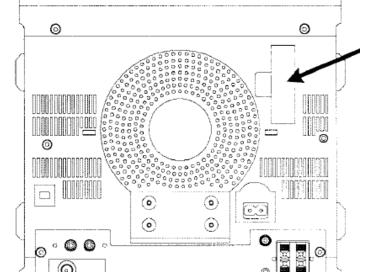

4. Se a unidade não será utilizada durante um período prolongado, remover as

6. NÃO PERMITIR CRIANÇAS PEQUENAS DE MANUSEAR PILHAS.

## INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO


## ALIMENTAÇÃO LIGADA/DESLIGADA

Quando a alimentação AC está conectada, "-- -- : -- -- " aparece e pisca no visor LCD.

1. Carrega o botão POWER para ligar a unidade".

Observações: O visor LCD acende e "HELLO" aparece no visor, o LED

STANDBY apaga Nível de Som em 15 (max 30).

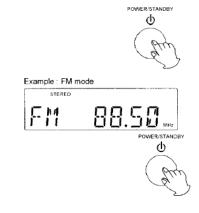

2. Agora pode seleccionar a sua fonte desejada de música em carregar um dos botões de funções SINTONIZADOR/

BANDA ou CD REPRODUÇÃO/INTERROMPER " " ou AUX e FONTE ou também os botões no controlo remoto.


3. Para DESLIGAR, carrega o botão POWER para desligar a unidade "GOOD BYE" aparece no visor, depois a iluminação de fundo do LCD apaga. O LED STANDBY acende.

OBSERVAÇÕES: Por favor desliga a unidade para o modo standby antes de disconectar a alimentação principal da unidade.


## AFINAÇÃO A HORA

Quando a unidade é conectado para uma alimentação AC pela primeira vez, o visor mostra "- - ; - -". Para afinar o relógio para a hora actual prossegue como a seguir:

1. Com a unidade em modo desactivado, carrega e mantenha o botão PROG durante 2 segundos, os dígitos de hora apareçam piscando.

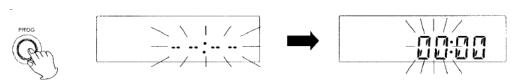

- 2. Carrega o botão Saltar p/atrás " " para afinar a hora.
- 3. Depois carrega o botão Saltar p/frente . .para afinar os minutos

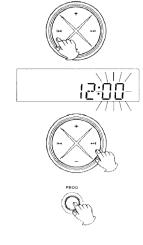

4. Carrega o botão PROG uma vez mais, o visor deixa de piscar e o relógio arranca.

## AFINAÇÃO TEMPORIZADOR LIGADO/DESLIGADO

OBSERVAÇÕES: O relógio deve ser afinado antes da afinação Temporizador Ligado/desligado.


1. Carrega o botão TIMER no controlo remoto e mantenho

por um segundo. a indicação TIMER ON e os dígitos da hora começa


2. Carrega o botão Saltar p/atrás para afinar a hora.




3. Carrega o botão Saltar p/frente para afinar os minutos.

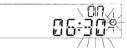


4. Carrega o botão TIMER no controlo remoto outra vez, a indicação TIMER ON e "- - : - -" começam a piscar.

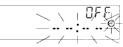

5. Carrega o botão Saltar p/atrás para afinar a hora.

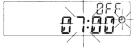

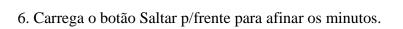

098 1:309

7. Carrega o botão TEMPORIZADOR no controlo remoto mais uma vez, depois o a afinação do temporizador está pronto com " ",. visor activado.

Observações: A função Temporizador com **GENTLEWAKE** inicia a música suavemente e depois aumenta o nível de som para o nível do quarto para assegurar que acordou. Para cancelar a afinação de activação do temporizador, carrega o botão TEMPORIZADOR no controlo remoto até " " visor fica desactivado.

Observações: Para desligar o aparelho enquanto temporizador está activo, carrega o botão POWER.

## SLEEP 90

## AFINAÇÃO ADORMECER

Carregar o botão SLEEP no controlo remoto permite definições de 90 minutos diminuindo até desactivada. Quando o intervalo desejado aparece, relaxar o seu dedo define o tempo. (Carregar "DORMIR" depois da posição de 90 minutos cancela o temporizador)

#### Alterar de ADORMECER



## UTILIZAÇÃO BÁSICA

#### Controlo Electrónico do Nível de Som

Visualização do Controlo Electrónico do Nível de Som

- 1. Carrega o botão VOL.DOWN(~) para diminuir o nível de som, o nível de som (GO 30) aparece no visor LCD.
- 2. Manter o botão carregado resulta em diminuição contínua do nível de som.
- 3. Carrega o botão VOL-UP (+) para aumentar o nível de som, é similar ao caso de carregar VOL-DOWN

#### Função Calar

Quando carregar o botão MUTE, a saída áudio fica calada, a indicação dos segmentos actuais pisca.

FM 88.50

Carrega o botão MUTE outra vez para reiniciar a reprodução do som.

Cancelar Calar

FM 88.50 MIR

#### **Controlo SUPER BAIXOS**

Carrega o botão SUPER BASS para obter o som rico dos baixos.

Observações: Aparece a visualização da última memória da condição para os super baixos activa ou desactivada na altura da primeira carrega do botão SUPER BASS.

SUPER BASS aparece no visor

Para cancelar a função SUPER BAIXOS carrega mais uma vez aquele botão.

SUPER BASS aparece no visor

## **EQUALIZAÇÃO PRÉ-CONFIGURADA**

Carrega repetidamente o botão EQnocontrolo remoto para passar através das préconfiguraçõesEQ no visor LCD -- PASS, CLÁSSICO, ROCK, POP e JAZZ.

#### ESCUTAR O RÁDIO

- 1. Carrega o botão POWER para ligar a unidade.
- 2. Carrega o botão TUNER/BAND para seleccionar a função sintonizador



- 3. Carrega repetidamente o botão TUNER/BAND para seleccionar a banda OM ou FM.
- 4. Carrega os botões Saltar p/frente ou p/atrás botões para sintonizar ao emissor desejado .



**Auwsmwnzação** - Carrega os botões TUNING p/ frente p/atrás momentariamente, depois relaxa o botão. O sintonizador subir ou desce para o próximo emissor disponível.

**Sintonização Manual** - Carrega e mantenha os botões SKIP p/frente ou p/atrás até o visor aproxima o emissor desejado. Depois carrega os botões repetidamente até o visor mostra a frequência exacta.

5. Quando acabar a escuta, carrega o botão POWER para DESLIGAR o sistema.

Observações: Para recepção OM coloca a antena de presilha fornecida na tomada ANT . Depois afinar a presilha da antena até uma posição com a melhor recepção.

#### ARMAZENAGEM DE EMISSORES PRÉ-CONFIGURADOS

1. Sintoniza para o emissor que quiser guardar.



A unidade possibilita a programação de 10 emissores de FM e 10 emissores da banda OM.

2. Carrega o botão PROG uma vez




- 3 Carrega repetidamente o botão PRESET para definir o número desejado do emissor pré-configurado.
- 4- Carrega o botão PROG outra vez. O emissor fica guardado.
- 5. Para guardar outros emissores repita os passos acima.

## CHAMAR EMISSOR PRÉ-CONFIGURADO


Carrega os botões PRESET "" para seleccionar o emissor desejado.



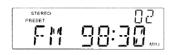

#### REPRODUZIR DISCOS COMPACTOS

- 1. Ligar a alimentação e carrega o botão PLAY/PAUSE " " para seleccionar O modo CD.
- 2. Se não houver CD introduzido, no visor aparece "DISC".

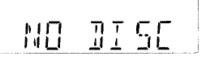

Quando não houver disco

## Carregar um disco

1. Carrega o botão CD DOOR OPEN/CLOSE para abrir a porta do CD.

OPEN

2. Para carregar um disco, simplesmente coloca o disco sobre o fuso central do leitor e depois carrega o botão OPEN/CLOSE outra vez para fechar a porta do CD. Depois, a leitura TOC começa.

Verifica que o disco está correctamente colocado sobre o fuso e trancado no sítio.

Depois da leitura TOC

O visor mostra o número total de trilhas e o tempo de reprodução do disco.

## Reproduzir o disco (" ")

Para iniciar a reprodução, carregar o botão PLAY/PAUSE.

Reproduzir a trilha 1

## Interromper a reprodução (" ")

Carrega o botão PLAY/PAUSE durante a reprodução do disco, o tempo de reprodução aparece piscando.

Enquanto em pausa

Para reiniciar a reprodução, carregar o botão PLAY/PAUSE outra vez.

#### Parar o disco

Carrega STOP ( " " )

CondiçãoStop(Visor TOC)

## FunçãoSaltar e Procurar

Carrega os botões SKIP p/frente ou p/atrás momentaneamente durante o modo reprodução ou modo stop .

#### Para repetir a trilha ou o disco

Carrega o botão REPEAT no controlo remoto uma vez, "repetir uma trilha " será activado. "REPEAT1" aparece no

visor.

Repetir uma trilha

REPEAT I

Com mais uma carrega, "repetir todos as trilhas" será activa. "REPEAT ALL" aparece no visor.



Repetir todos as trilhas

Com mais uma carrega, o modo de repetição é cancelada.

## A função reprodução aleatória



Carrega o botão RANDOM no controlo remoto durante a reprodução do CD ou em Condição stop para iniciar a reprodução aleatória. Carrega outra vez para cancelar a função

Observações: A reprodução aleatória não pode funcionar durante a reprodução programada de trilhas.

#### função de reprodução de Intro

Enquanto na condição stop, carrega o botão INTRO para iniciar a reprodução intro. Assim, os primeiros 10 segundos de cada canção são reproduzidos.

Se o botão INTRO é carregado outra vez, o CD passa para o modo normal de reprodução.



Reprodução Intro

## REPRODUÇÃO PROGRAMADA

O leitor CD possibilita para programar até 64 trilhas numa sequência da sua escolha. Primeira seleccionar o modo stop do CD .

1. Carrega o botão PROG uma vez.

#### Modo Introdução do Programa

2. Carrega os botões Saltar p/frente ou p/atrás para seleccionar a trilha que deseja programar.



Escolher trilha 4

- 3.Carregar o botão PROG outra vez, depois a trilha 4 é programada.
- 4. Continua programar, repetindo os passos 2 e 3

#### Apresentação de programas

Carrega o botão PROG repetidamente. O número de trilha programada em cada número do programa aparece.

5. carregar o botão PLAY/PAUSE para reproduzir as trilhas programadas.

Observações: Se o programa já acabou, carrega o botão PROG e depois carrega o botão PLAY/PAUSE, e o programa inicia a reprodução.

#### Remover o programa

Em modo stop, carregar o botão PROG uma vez e depois carrega o botão STOP, os programas pré-configurados são cancelados ou desligar ou abrir/fechar a porta do CD.


## CAUTELA E MANUTENÇÃO CAUTELA COM DISCOS COMPACTOS

- \* Trata o disco cuidadosamente. Manuseia o disco somente nas bordas. Nunca permitir os seus dedos entrar em contacto com o lado brilhante, não imprimido do disco.
- \* Não colar fita adesiva, selos etc., ao rótulo do disco.
- \* Limpar o disco periodicamente com um , pano enxuto mole, sem retalhos. Nunca utilizar detergentes ou produtos adesivos de limpeza para limpar o disco. Se necessária, utilizar um conjunto de limpeza para discos.
- \* Se o disco saltar ou fica preso numa secção do disco, provavelmente está sujo ou danificado (arranhões).
- \* Quando limpar o disco, esfregar em linhas rectas do centro do disco para a borda do disco. Nunca esfregar em movimentos circulares.
- \* Para remover um disco da sua caixa de armazenagem, carrega no centro da caixa e levanta o disco, agarrando-o cuidadosamente pela borda.
- \* Impressos digitais devem ser cuidadosamente esfregados da superfície do disco com um pano mole. Diferentes de gravações convencionais, discos compactos não têm riscas para acumular poeira e partículas microscópicas de modo que esfregar suavemente com um pano mole deve remover a maioria das partículas.







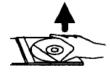



#### LIMPAR A UNIDADE

- \* Para prevenir acidentes de fogo ou choque, desconectar a sua unidade da fonte de alimentação durante a limpeza.
- \* O acabamento na unidade pode ser limpa com um pano de poeira e tratado como os outros móveis. Utiliza precaução em limpar e esfregar as partes plásticas.
- \* Se o armário fica empoeirado, esfregar com um pano mole seco de poeira . Não utilizar qualquer cera ou spray sobre o armário.
- \* Se o painel de frente fica *sujo* ou com manchas de impressos digitais pode ser limpo com a pano mole ligeiramente humificado com uma solução suave de sabão e água . Nunca utilizar panos abrasivos ou polimentos, pois estas estragam o acabamento da sua unidade.

Cuidado: Nunca permitir qualquer água ou outro líquido entrar na unidade durante a limpeza.

## GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Caso esta unidade tiver um problema, verifica o que segue antes de pedir assistência.

sintoma	Causa possível	Solução
Rádio		
Ruídos ou som distorcido em	Emissor não sintonizado	Resintonizar o emissor OM ou
emissões OM ou FM.	apropriadamente para OM ou	FM broadcast emissor.
	FM	
	FM: Fio da antena é não	estender fio da antena FM.
	estendido.	
	OM: Unidade não está	Colocar a antena OM de presilha
	posicionada correctamente.	até melhor recepção é obtida.
A indicadora "FM ESTÉREO"	o botão MODO FM é posto para	Coloca MODO FM para a
não acende	a posição MONO	posição FM ESTÉREO .
OM ou FM, falta som	Botão função SINTONIZADOR	Carrega o botão função
	não está carregado	SINTONIZADOR .
	Nível de Som no mínimo	Aumentar o nível de som.

#### **Leitor Disco Compacto**

Leitor CD não quer reproduzir.	Botão Função CD não está	Carrega o botão Função CD.
	carregado.	
	CD não introduzido ou	Introduzir o CD com lado do
	introduzido incorrectamente.	rótulo fora.
CD salta durante a reprodução.	Disco está sujo ou com	Esfregar o disco com pano ou
	arranhões.	utilizar outra disco.
Disco está introduzido mas o	Disco introduzido de cima	Introduzir o disco
Leitor CD saltar sobre local e não	p/baixo.	apropriadamente.
quer reproduzir.	Disco está sujo.	Limpar o disco.
	Disco é não-padrão.	Utiliza disco correcto

## **ESPECIFICAÇÃO**

Alimentação AC: AC 230 V, 50 Hz DC 3 V (1,5V x 2 "AAA" pilhas para sintonizador e memória dock) (pilha não

incluído)

Potência de saída: 5W/CH 10%THD FM ; 87.5.108 MHz
Dimensões de: Secção CD : Carregamento CD Vertical Frontal

Secção Principal: 619(L) x 133,7(F) x 281,5(A)mm Secção rádio: Sintonização: PLL com 20 PréWoofer: 4", 4 ohm Tweeter: 2", 4 ohm

configurados (FM 10. OM 10)

Controlo Remoto: 32 Botões. dimensão da Pilha

Alcance de Freq.; AM 522,1620 KHz "CR2032" (Pilha não incluída)

ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

Sistema de colunas:

